

日立クッキングヒーター

設置工事説明書

HTW-4DF (ブラックタイプ・トッププレート幅60cm)

HTW-4DFS (シルバータイプ・トッププレート幅60cm)

HTW-4WFS (シルバータイプ・トッププレート幅75cm)

(システムキッチン用ビルトインタイプ)

工事される方へのお願い

- この設置工事説明書は天ぷら鍋、取扱説明書、保証書とともに必ずお客様にお渡しください。
- 本体設置時に、トッププレートや操作部ユニットを分解しないでください。
- 試運転を必ず行い、お客様へ正しい使い方を説明ください。

安全のため必ずお守りください

設置をする前に、この設置工事説明書をよくお読みになり、正しく工事をしてください。

ここに示した注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ずお守りください。表示と意味は次のようになっています。



この表示を無視して誤った取り扱いをする
と、人が死亡または重傷を負う可能性が
想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをする
と、人が損害を負う可能性が想定される
内容および物的損害のみの発生が想定される
内容を示しています。

絵表示の例



この記号は注意(危険・警告を含む)を
促す内容があることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な注意内容が描
かれています。



この記号は禁止の行為であることを告
げるものです。図の中や近傍に具体的
な禁止内容が描かれています。



この記号は行為を強制したり指示する
内容を示すものです。図の中や近傍
に具体的な指示内容が描かれています。

警告

設置工事は、この「設置工事説明書」に従って、
確実に行う(プレーカーは「切」にして行ってください)
設置に不備があると、漏電・火災の原因



200V～30A以上の専用回路と漏電しゃ断
器を設置する



この工事をしないと、配線部が異常発熱する恐れ
があり、感電・火災の原因となります。

絶対に分解・修理・改造は行わない
発火・異常動作してけがをする恐れ



分解禁止

電気配線工事は、電気設備技術基準等関連
する法令・規則等に従って必ず「法的有資
格者」が行う



接続・固定が不完全な場合は、漏電・火災の原因

アース工事は、電気設備技術基準等関連す
る法令・規則等に従って必ず「法的有資格
者」によるD種接地工事を行う



アース線はガス管、水道管、避雷針、電話のアース
線に接続しないこと
漏電時に感電の恐れ

アース線
接続

注意

トッププレートに衝撃を加えない
万一ひびが入ったり割れると、過熱・異常動作・
感電の原因



試運転中は、トッププレートやロースター
ドアなどの高温部に触れない
やけどの恐れ



接触禁止

カウンタートップの材料は、耐熱材料のもの
を使う



熱硬化樹脂化粧板(JIS K 6903)またはこれと
同等以上のもの
耐熱性の低い材料を使用すると、変形・火災の原
因になります。

※ニス引きのものは変色するため、使わないでください。

設置工事をされる方へのお願い

- この商品は、適切な電気工事と設置がされていけませんと性能が十分発揮できないばかりか、過熱などの危険が生じる場合がありますので、この設置工事説明書をよくお読みのうえ、適切な工事をお願い致します。
必ず、システムキッチンなどに組込んでください。
- 電気工事は、必ず「電気工事士」の免許をお持ちの方が行ってください。
- 工事完了後は、必ず「工事完了後の確認」を行い、お客様へご説明ください。
- 付属品の確認をしてください。

上ルーバー	吸・排気カバー	焼 網	天ぷら鍋	計量カップ
 1個	 2個	 1個 ロースターの中に セットされています。	 1個	 1個

※取扱説明書、保証書があることを確認してください。

⚠️お願い

設置するときは、火災予防条例に基づき、
必ず可燃物との離隔距離を守る

離隔距離が近いと火災の原因

電源電線およびアース線は、プラグを外し
て直結しない

漏電やショートによる感電・発火の原因




プラグの刃および刃の取付面に、ほこりが
付着していないことを確認し、ガタのない
よう根元まで確実に差し込む

ほこりが付着したり、接続が不完全な場合、感電
や火災の原因




各部のなまえ


本 体

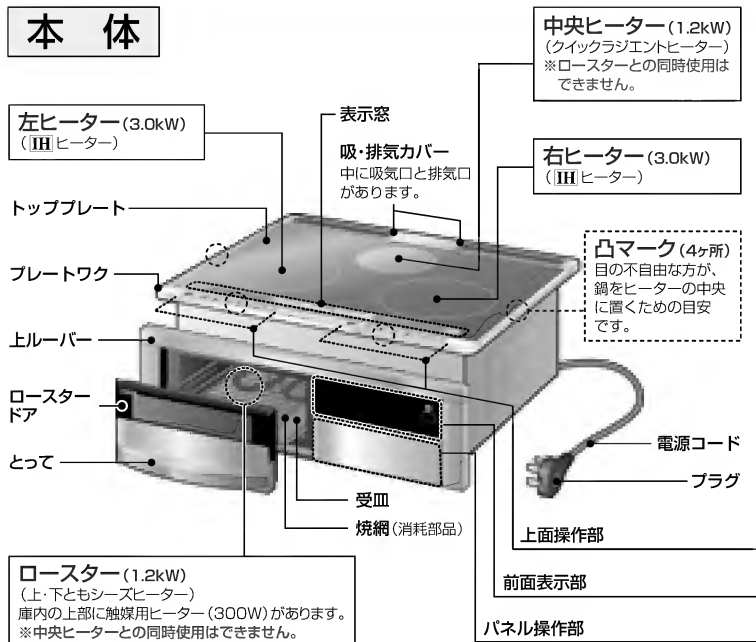

●上面操作部

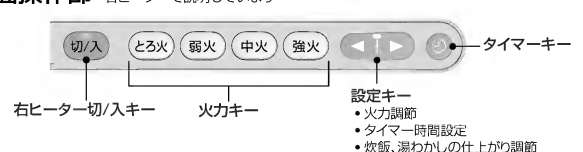

●前面表示部

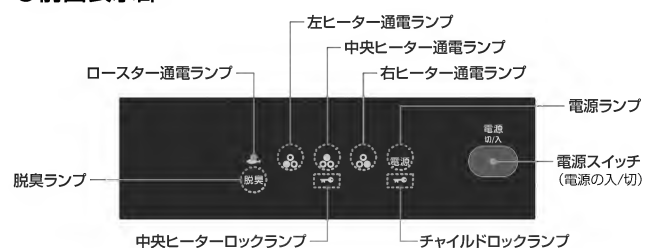


●パネル操作部

使用するときは扉を押して開きます

ロースター・中央ヒータータイマー操作部

- 中央ヒーター調理タイマー
- 魚焼き調理タイマー
- グリル調理タイマー

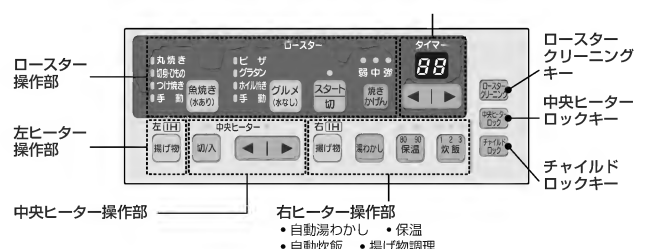

使用するとき扉の中央部(マーク部)を押して開きます

パネル操作部開放時




※収納するときも扉の中央部(マーク部)を押してください。

電気工事

必ず電気工事士の免許をお持ちの方が行ってください。

〈専用回路の設置 (単相200V)〉

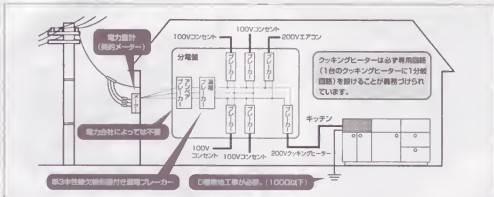

●クッキングヒーター用のコンセントは規格で次のようなものが標準品となっていますので、事前にご確認の上、設置してください。

器具の容量	幹線の太さ	コンセントの形状
30A	φ2.6mm	単相200V用(接地極付) 250V-30A

設置場所の確認

- 火災予防条例、電気設備技術基準第59条に従って設置してください。
- カウンタートップは熱硬化樹脂化粧板 (JIS K 6903) と同等以上の耐熱性があるものを使用してください。ニス引きのものは変色しますので使わないでください。
- 製品の金属部がシステムキッチンの金属部と接触する場合、建造物の壁中の金属 (メタルラスなど) とシステムキッチンの金属部とを接触しないようにするか、または製品の金属部がシステムキッチンの金属部に接触しないように取り付けてください。
- 製品は水平に設置してください。
- 製品は火災予防上、可燃物との間を図のように離して取り付けてください。


■このクッキングヒーターは「消防法 設置基準」に基づく試験基準に適合しております。建築物の可燃物から図のように離して設置してください。



【消防法 基準適合 組込形】


製品の前面はできるだけ広く (60cm以上) あけて市販庫、家電等の扉が当たらないようにしてください。

■左記寸法がとれない場合には、不燃材による防熱板を取り付けてください。

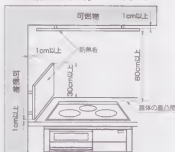

防熱板はこれを設けたとき、機器周囲の木材温度が室温35℃の約100℃を越えない耐熱性を有すること。

(単位: mm)



●カウンタートップと背板の間(※1)が50mm以下の場合は、後固定金具が通るよう切り欠きを設けてください。




製品寸法図


(単位：mm)

トッププレート幅 60cm


上面図

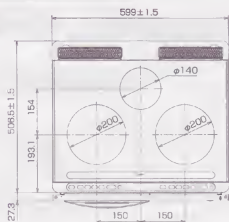


後面図



前面図

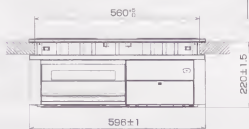


側面図

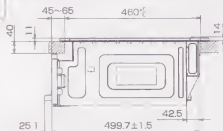


トッププレート幅 75cm


上面図

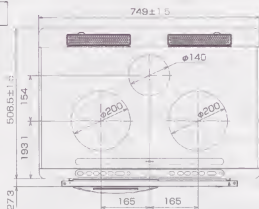


後面図



前面図

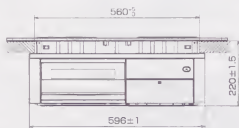


側面図

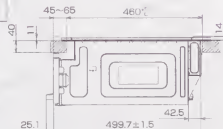

設置前の準備

※金属端面が多いため、けがをしないように注意してください。

- 1 「設置工事をされる方へのお願(2ページ)」を参照し、付属品の確認をする
- 2 ロースタードア、受皿、焼網を取り外す
●とつてを持って引き出し、そのまま斜め上に引き上げる。
- 3 吸・排気カバーを取り外す
- 4 パネル操作部を閉じる
※パネル操作部が開いた状態で設置すると
カウンタートップに当り、傷がついたり、
故障の原因になります。

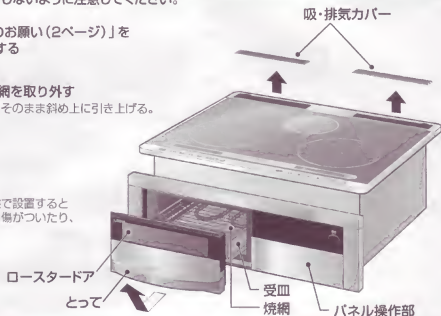

設置方法


必ずブレーカーをしゃ断して工事を行ってください。

- 1 プラグを差し込む
●カウンタートップに傷をつけないよう、梱包用の
段ボール板を敷いてください。





- 2 カウンタートップに本体の前面を挿入してから
全体をはめ込む
●はめ込み時は、前面のパネル操作部をカウンタートップに
当てないように注意してください。(傷がつく原因)
●電源コードを本体底面とキャビネットの間に挟ま
ないようにご注意ください。
●カウンタートップと本体のトッププレートのすき間
が全周にないことを確認してください。
●トッププレートは外さないでください。

カウンタートップが反っているなどですき間がある場合は別売のボウスイテープ(HTC-40B 031:メーカー希望小売価格525円(税抜500円、2004年7月現在))を用いすき間を塞いでください。
(水浸入防止のため)

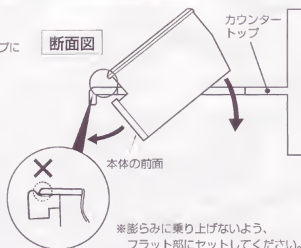

3 上ルーバーを取り付け、本体の位置を調整する

- 左右側面の差し込み口に、上ルーバーの突起部を差し込んでください。
- プレートワックとカウンタートップの取付穴の距離が図Aの寸法となるよう本体の位置を調節してください。
- 上ルーバーとキャビネットの左右側面とのすき間が均一になるように本体位置を調節してください。
- キャビネットの扉面と本体の前面が合うように、本体の位置を調節してください。
- 本体の位置を調節する場合は、本体を持ち上げて調節してください。本体を持ち上げないで位置を調節すると、プレートワックの裏側のパッキンがはみ出る場合があります。

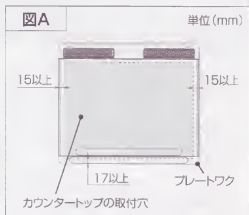
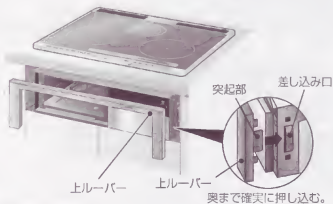


4 本体を固定する

後固定金具(本体に取り付け済み)の固定




ネジをいったんゆるめ、後固定金具を矢印方向に回転させて、ネジを確実に締め付ける。
※締め付けトルクは80~90N・cmとする。

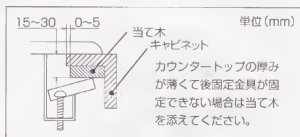

5 吸・排気カバー、ロースタードア、受皿、焼網を取り付ける

- 吸・排気カバーを取り付けてください。
- ロースタードア・受皿・焼網を取り付けてください。

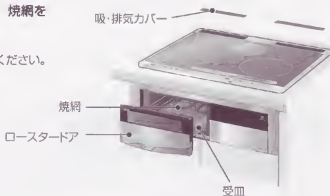


工事完了後の確認

- 通電をする前にロースター庫内、トッププレートの上に梱包材がないことを必ず確認してください。
- 設置工事終了後、次の手順で確認してください。

確認項目

確認欄

取 り 外 し	梱包材の	ロースタードアのテープ止めを外したか確認してください。	
		ロースター庫内、トッププレート上に梱包材がないか確認してください。	
電 気 工 事	アース工事（D種接地工事）をしましたか。		
	漏電ブレーカーの設置をしましたか。		
	プラグを接続しましたか。		
試 運 転	① クッキングヒーター用の電源電圧が「単相200V」であることを必ず確認してください。 （電圧異常の場合は「5」または「5」を表示します）		
	② 電源スイッチをブザーが鳴るまで押してください。▶ ● 電源ランプが点灯します。		
	③ 各ヒーターまたはロースターを「入」にして、動作を確認してください。		
	(1) 左・右ヒーター（IHヒーター） 鍋にコップ1杯程度（180mL）の水を入れ、ヒーターの中央に置き、切/入キーを押した後、中火キーを押してください。 ※ 鍋を置かないと通電しません。	▶ ● 前面操作部の左・右ヒーターの通電ランプとトッププレートの液晶表示がオレンジとなり、火力「7」と表示します。 しばらくすると、お湯が沸とうします。	
	(2) 中央ヒーター（クイックラジエントヒーター） パネル操作部の中央ヒーターの切/入キーを押した後、  キーを押してください。 ※ ロースターとの同時使用は出来ません。	▶ ● 前面操作部の中央ヒーター通電ランプとトッププレートの火力表示ランプが点灯し、約4秒後にヒーターが赤熱します。	
試 運 転	(3) ロースター パネル操作部の魚焼きキーを4回押し手動を選び、ロースタースタート/切キーを押してください。 ※ 中央ヒーターとの同時使用は出来ません。	▶ ● 前面操作部のロースター通電ランプ、脱臭ランプと焼きかげんランプの「強」が点灯し、しばらくすると庫内が熱くなります。	
	(4) すべてのヒーターとロースターを停止してください。 左・右ヒーター、中央ヒーターの切/入キーを押します。またロースターのスタート/切キーを押して停止してください。	▶ ● 火力表示・通電ランプが消灯します。 （通電時間によっては高温注意表示をします。）	

※ 各ヒーターを停止後、約45分経過すると待機時消費電力オフ機能が働き、自動的に電源ランプが消灯し、電源が切れます。

- 確認終了後は必ず電源スイッチを押して電源を切ってください。
- 試運転で付属の天ぷら鍋を使用する場合は、スポンジ等で水洗いしてから使用してください。
また使用後は、水気を十分に切り、内側に軽く食用油をぬってください。（さび防止のため）

 日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03)3502-2111